










































































































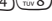



















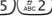











F機能一覧

表中の「ボタン操作」に記載されているボタンを連続して押すと、メニューの表示を待たずに機能を選択／実行できます。

※1 通話中も操作できます。

※2 SDメモ리카ードが取り付けられてあるときのみ表示されます。

ボタン操作	機能名称	概要	頁
●基本設定／表示			
  ※1	自局電話番号	この電話機の電話番号を表示	P.2-32
  	USIM設定	PINコードのON/OFF設定、変更	P.13-2
  	システム設定	日本モード／海外モードを切り替え	P.2-2
●音関連機能			
  	着信設定	各種着信音を設定	P.8-2
   ※1	受話音量調節	受話音量を調節	P.2-18
  	効果音設定	各種効果音を設定	P.8-8
  	着信音出力切替	イヤホン装着時の着信音出力場所を設定	P.8-12
   ※1	スピーカー設定	スピーカーホン（通話）／スピーカー受話を設定	P.8-11
  	オリジナル着信音	オリジナル着信音を登録	P.8-15
  	オリジナル音色	オリジナル音色を登録	P.8-32
  	音色オクターブ設定	音色の音程を設定	P.8-34
●管理機能			
  	ダイヤル操作禁止	電話機の使用を禁止	P.13-4
  	簡易ロック	電源ON時に自動的にダイヤル操作禁止を設定	P.13-5
   ※1	シークレットモード	シークレットメモリを表示	P.13-10
  	メモリ使用禁止	メモリダイヤルの使用や登録を禁止	P.13-5
  	ダイヤル禁止	ダイヤル入力での発信を禁止	P.13-6
  	指定着信許可	指定した相手の着信を許可	P.13-7
  	指定着信拒否	指定した相手の着信を拒否	P.13-7
  	オールリセット	登録内容やデータを消去し、各種設定を初期状態に戻す	P.13-12
  	暗証番号変更	操作用暗証番号を変更	P.13-2
  	設定リセット	各種設定を初期状態に戻す	P.13-12

ボタン操作	機能名称	概要	頁
●表示／設定 1			
   ※1	ガイド機能	F機能以外の機能の操作方法を表示	P.14-36
  	メモリ確認	メモリダイヤル登録件数を表示／蓄積メモリ／送信メール／ファイルBOX確認／保存先設定	P.5-6
  	パネルセーブ	パネルセーブを設定	P.14-31
  	照明設定	パネル照明／キー照明／パネル照明の明るさを設定	P.7-17
  	Language	日本語表示／英語表示の切替	P.7-18
  	ウェイクアップ	電源ON時のメッセージ表示の有無／メッセージを設定	P.7-16
  	グループ設定	メモリダイヤルのグループ名やグループ着信音を設定	P.5-13
  	サイドキー設定	サイドキーを1秒以上押したときの動作を設定	P.14-5
●表示／設定 2			
  	画面表示設定	壁紙／マイキャラクタ／文字表示／背景パターン／マーク表示を設定 P.7-2、P.7-15、P.7-12、P.7-14、P.7-3	
   ※1	マネー積算メモ	マネー積算メモを表示／明細変更	P.14-35
  	ユーザー辞書	ユーザー辞書の登録／編集／ダウンロード辞書の設定 P.4-21～P.4-23	
  	応答時間	簡易留守録が応答するまでの時間を設定	P.14-8
  	マナー設定変更	マナーモード時の設定内容を変更	P.3-4
  	サブディスプレイ	サブディスプレイの表示方法を設定	P.7-6
  	アニメーション設定	アニメの設定／作成	P.7-12、P.7-14、P.7-15、P.11-13
  	簡易電卓	簡易電卓の利用	P.14-33
●時計／アラーム機能			
  	リピートアラーム設定	リピートアラームを設定	P.14-10
  	時計表示設定	待受画面に時計やカレンダーを表示	P.7-4
   ※1	時刻設定	西暦／日付／時刻／世界時計を設定	P.1-28、P.1-29
●時間／料金機能			
  	累積通話料金	累積の通話料金の目安を表示	P.2-30
  	通話料金	直前の通話料金の目安を表示	P.2-29
  	累積通話時間	累積の通話時間の目安を表示	P.2-28
  	通話時間	直前の通話時間の目安を表示	P.2-28
  	即時表示	通話後の通話明細表示を設定	P.2-31
  	通話料金上限設定	通話料金の上限を設定	P.2-30

ボタン操作	機能名称	概要	頁
●付加サービス機能			
F (長押し) 0	発信規制	発信や着信を規制する	P.15-9
F (長押し) 1	転送電話	転送電話サービスの開始／転送先の登録	P.15-3
F (長押し) 2	留守番電話	留守番電話サービスの開始設定	P.15-5
F (長押し) 3	転送／留守番停止	転送電話と留守番電話サービスの解除	P.15-4、P.15-6
F (長押し) 4	転送留守設定確認	転送電話と留守番電話サービスの確認	P.15-4、P.15-6
F (長押し) 5	割込通話設定	割込通話サービスの設定／解除	P.15-7
F (長押し) 6	割込通話設定確認	割込通話サービスの設定確認	P.15-7
F (長押し) 7	留守録再生	V801SHで伝言メッセージを聞く	P.15-6
F (長押し) 8	国際発信設定	国際コード、国番号自動付加のON/OFF、国番号リスト編集	P.14-3
F (長押し) 9	セット発信登録	メモリダイヤルの電話番号に付加する番号を登録	P.14-4
●メール・SMS機能			
F (長押し) 1	メールボックス	メールボックスの表示／設定	別冊
F (長押し) 2	新規作成	メールの新規作成	別冊
F (長押し) 3	新着先行受信リクエスト	新着したVGSメールを先行受信	別冊
F (長押し) 4	サーバー操作	メールサーバーに一時蓄積されているVGSメールの受信や消去	別冊
F (長押し) 5	SMS	ショートメッセージ（SMS）の新規作成	別冊
F (長押し) 6	メール・SMS設定	VGSメールやショートメッセージ（SMS）の各項目を設定	別冊
●ウェブ機能			
F (長押し) 1	ボーダフォンウェブ	ボーダフォンウェブに接続	別冊
F (長押し) 2	ホーム	ホームに設定している情報画面への接続	別冊
F (長押し) 3	お気に入り	よく使う情報画面を登録	別冊
F (長押し) 4	ブックマーク	ブックマークを利用して接続	別冊
F (長押し) 5	インターネットアクセス	インターネット（ホームページ）への接続	別冊
F (長押し) 6	メッセージフォルダ	V801SHに保存している情報を表示	別冊
F (長押し) 7	ウェブ設定	ウェブの各項目を設定	別冊
●Vアプリ機能			
F (長押し) 1	Vアプリライブラリ	Vアプリライブラリを表示	別冊
F (長押し) 2	Vアプリ設定	Vアプリの各項目を設定	別冊
●データフォルダ			
F (長押し) 3	データフォルダ	データフォルダを表示	P.11-7
●オーディオ&ビデオ機能			
F (長押し) 1	ビデオプレイヤー	動画の再生／編集	P.9-3
F (長押し) 2	オーディオプレイヤー	音楽の再生	P.9-22
F (長押し) 3	オーディオレコーダー	音楽の録音	P.9-16
F (長押し) 4	プレイヤー設定	オーディオ&ビデオの設定	P.9-27
●ネットワーク設定			
F (長押し) 1	通話中着信設定	ネットワーク接続中に電話がかかってきたときの動作を設定	別冊
F (長押し) 2	ネットワーク自動調整	ネットワークの接続情報をサーバーから入手	別冊
F (長押し) 3	DNSキャッシュクリア	DNSキャッシュをクリア	別冊

ボタン操作	機能名称	概要	頁
●その他の項目			
F (長押し)	誤動作防止	持ち運び時のボタン操作を禁止	P.13-11
F ※1	メニュー表示	インデックスメニューを表示	P.1-30
F (長押し) ※2	メモリカード	メモリカードメニューを表示	P.10-6
F (長押し) (待受中)	簡易留守設定	簡易留守録を設定／解除	P.14-6
F (長押し) (待受中)	録音データ再生	簡易留守録の用件／音声メモを再生	P.14-7
F (長押し) (着信中)	手動着信転送	電話を転送先に転送	P.15-4、P.15-5
文字 (待受中/通話中)	メモリダイヤル登録	メモリダイヤルを登録	P.5-2
文字 (長押し)	マナーモード	マナーモードの設定／解除	P.3-3
長押し (待受中長押し)	運転中モード	運転中モードの設定／解除	P.3-6
長押し (待受中)	スケジュール	スケジュールを表示／設定	P.14-15
長押し (待受中長押し)	ボイス録音	マイボイスメモ／ボイスレコーダーを録音	P.2-19、P.14-9
長押し (通話中長押し)	音声メモ	音声メモを録音	P.14-9
長押し (表示中長押し)	ユーザーショートカット登録	ユーザーショートカットを登録	P.2-33
F (長押し) (待受中)	ON/OFF設定	メール/ウェブ/VアプリのON/OFF設定	別冊
F (長押し) (待受中)	ユースフルメニュー	ユースフルメニューを表示	P.1-30